



TM

Vitamix®




VitaMix Vita-Prep® 3

Skrócona Instrukcja Obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje.
 2. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie umieszczaj podstawy silnika w wodzie lub innej cieczy.
 3. Odłącz kabel zasilający z gniazda, gdy maszyna Vita-Mix® jest nieużywana, przed demontażem, a także przed czyszczeniem, innym niż mycie pojemnika.
 4. Nigdy nie dotykaj ruchomych części, zwłaszcza noży pojemnika.
 5. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób. W razie uszkodzeń skontaktuj się z działem serwisowym firmy .
 7. Nie należy stosować akcesorii nie zatwierdzonych przez Vita-Mix Corporation.
 8. Nie używać blendera na zewnątrz.
 9. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał po krawędzi stołu lub blatu.
 10. Nie należy pozwalać, aby maszyna dotykała gorących powierzchni. Zewnętrzne źródło ciepła może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 11. Nie dotykaj pracującej maszyny, aby zapobiec możliwości poważnych obrażeń ciała i / lub uszkodzenia blendera Vita-Mix.
- Popychacz umieszczony w otworze pokrywy może być stosowany w trakcie pracy .
12. Nóż w pojemniku jest ostry. Nigdy nie próbuj usunąć ostrza, gdy pojemnik jest umieszczony na bazie silnika. Nie włączaj maszyny, gdy nóż w pojemniku jest luźny lub uszkodzony.
 13. Maksymalna wielkość pojemnika, którą można stosować w tym modelu blendera to 64 uncje-2 litry.
 14. Pojemnik nie powinien być wypełniony w więcej niż 2/3, gdy używamy popychacza podczas mieszania.
 15. Przygotowując żywność na bazie oleju, nie pozostawiaj go włączonego na ponad 2 minuty. Może to spowodować niebezpieczne przegrzanie.
 17. Podczas użytkowania maszyny VitaMix podstawa pod kubek oraz przykrywka pojemnika zawsze muszą być na miejscu.
 19. Podczas przetwarzania gorących płynów:
 - dwuczęściowa pokrywa pojemnika musi być zamontowana. Pozwala to odparować parze w optymalny sposób.
 - Nie należy rozpocząć przetwarzania gorących płynów na wysokich obrotach. Zawsze zaczynaj przetwarzanie gorących płynów na małej prędkości, a następnie przejdź do dużej prędkości podczas pracy maszyny.

Użytkowanie maszyny

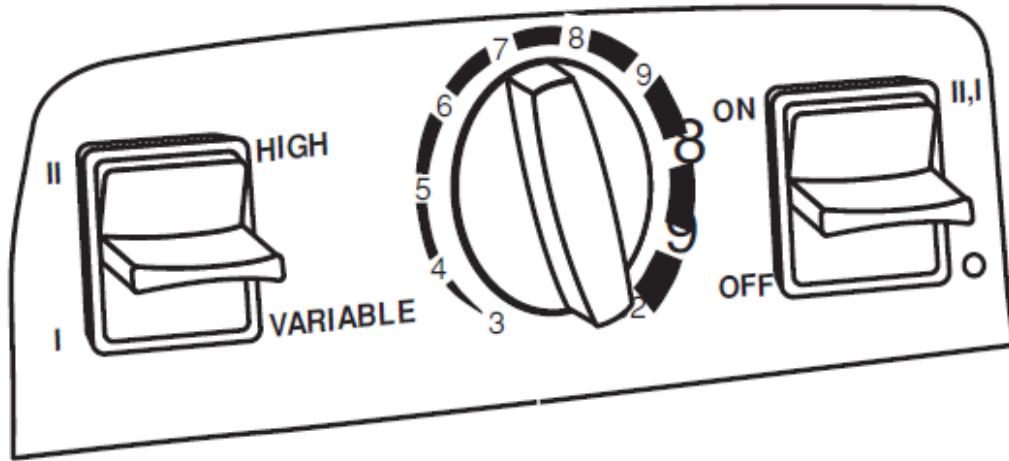

Przełącznik ON / OFF - Znajduje się na panelu sterowania po prawej stronie, przełącznik ON / OFF kontroluje zasilanie urządzenia. Urządzenie należy wyłączyć, kiedy nie będzie użytkowane lub gdy ma zostać pozostawione bez nadzoru.

Pokrętko Variable Speed- Znajdujące się po środku panelu sterowania pokrętko pozwala na swobodny wybór aktualnych obrotów maszyny – zakres 1tys-32,5tyś obrotów na sekundę. Aktywne tylko, jeżeli przycisk po lewej stronie urządzenia jest ustawiony na pozycję **Variable**

Przełącznik HIGH/VARIABLE- Znajdujący się po lewej stronie urządzenia, przełącznik w pozycji **VARIABLE** aktywuje pokrętko **Variable Speed**. Pozycja **HIGH** aktywuje maksymalny możliwe obroty blendera.

Informacje gwarancyjne

Firma SCM wyłączny dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku nieodpowiedniego użycia maszyny Vitamix. Dlatego zaleca się, aby użytkownik trzymał się poniższych zasad:

- Pojemniki nie są przeznaczone do mycia w zmywarce.
- Pojemnik można wyjmować z podstawy blendera dopiero w momencie całkowitego zatrzymania się ostrzy.
- Maszyna powinna zostać podłączona bezpośrednio do kontaktu-nie przez listwę przesyłową. Podłączenie wielu urządzeń na jednej linii może spowodować uszkodzenie blendera

DIAGNOZOWANIE USTEREK

1. Problem: <ul style="list-style-type: none">• Zwiększona wibracja• Wyciek z dna pojemnika• Zwiększony hałas pojemnika	Rozwiązanie problemu#1: <p>Sprawdź Zespół noży na obecność luźnych części, uszkodzonych lub wyszczerbionych części i wymień.</p> Rozwiązanie problemu#2: <p>Dokręć śrubę oporową kluczem do śruby oporowej w kierunku ruchu wskazówek zegara aż będzie dobrze dokręcona. Patrz strona 8.</p>
2. Problem: <ul style="list-style-type: none">• Urządzenie nie uruchamia się	Rozwiązanie problemu#1: <p>Sprawdź czy kabel zasilający jest prawidłowo włożony do kontaktu.</p> Rozwiązanie problemu#2: <p>Sprawdź czy włączniki są czyste i czy pracują bez przeszkód.</p> Rozwiązanie problemu#3: <p>Bezpiecznik termalny mógł wyłączyć urządzenie. Wyłącz zasilanie na okres do 45 minut, aby zresetować. Uwaga: Dla przyspieszenia procesu chłodzenia, spróbuj wymusić cyrkulację powietrza za pomocą odkurzacza lub wentylatora w kierunku podstawy bazy.(Wyłącz najpierw zasilanie)</p>
3. Problem: <ul style="list-style-type: none">• Duży hałas ze strony Zespołu noży• Noże nie obracają się	Rozwiązanie problemu#1: <p>Przekładnia napędowa może być złamana. Sprawdź, czy nie wystąpiły drobne pęknięcia w środku napędu lub czy nie wystąpiło zużycie zębów – wymień przekładnię napędową (Artykuł Nr 891) . Instrukcja jest załączona z tą częścią.</p>
4. Problem: <ul style="list-style-type: none">• Urządzenie nie pracuje, gdy włącznik START/STOP jest włączony	Rozwiązanie problemu: <p>Sprawdź włącznik ON/OFF i upewnij się, że jest we włączonej pozycji. Uwaga: włącznik START/STOP jest podświetlony, gdy prąd jest włączony.</p>
5. Problem: <ul style="list-style-type: none">• Urządzenie pracuje nieregularnie	Rozwiązanie problemu#1: <p>Wyłącz i włącz urządzenie, aby zresetować program.</p> Rozwiązanie problemu#2:

Chłodzenie motoru:

Urządzenie może przestać pracować, kiedy jest przeciążone lub na małych obrotach. Zresetuj przez wyłączenie zasilania na okres 30 sekund. Nie wyłączać zasilania w trakcie cyklu blendowania. Aby przerwać blenderowanie, przyciśnij włącznik Start/Stop jeden raz.

Jeżeli nie dasz rady naprawić maszyny według powyższych sugestii, zadzwoń do biura obsługi technicznej Vitamix pod numer 800-886-5235. Jeżeli kupiłeś sprzęt poza USA, skontaktuj się z lokalnym Dystrybutorem Vitamix lub zadzwoń do Międzynarodowego Działu Vitamix na numer +1.440.782.2450 lub też napisz na international@vitamix.com. Pomoc online dostępna na stronie www.vitamix.com/foodservice.