



## COME INIZIARE GETTING STARTED



### **Indice - Index**

Garanzia di alimentarietà – Foodsafe guarantee – Alimentary Certification.....	3
Installazione stampante e prima accensione - Printer set-up .....	3
Installazione software - Install the software .....	5
Pannello di comandi - Operation panel.....	10
Impostazione qualità consigliata da pc – Quality settings .....	10
Utilizzo del cassetto posteriore – Use of rear tray .....	12
Stampa di una foto da pc - Print a photo from your pc.....	13
Sostituzione cartucce - Ink Cartridge Replacement.....	16
Eseguire la pulizia della testina - Printhead Cleaning.....	18
Utilizzo degli inchiostri - Use of inks .....	20



## **Garanzia di alimentarietà – Foodsafe guarantee – Alimentary Certification**

Il mancato utilizzo di consumabili Modacor (supporti, cartucce, inchiostri, ecc), comporterà la decadenza della garanzia e della certificazione di alimentarietà.

The Guarantee and Alimentary Certification remain valid only if the printer is used exclusively with Modacor brand consumables (cartridges, spare parts, inks, etc.).

## **Installazione stampante e prima accensione - Printer set-up**

**N.B.**

**Si consiglia di effettuare almeno una pulizia testina dopo ogni cambio cartucce**

### **PLEASE NOTE:**

**It is recommended to execute a head cleaning after changing cartridges**

1. Disimballare la stampante – Conservare gli imballi originali per la garanzia – Rimuovere con attenzione tutti fermi

Unpack the printer – keep original packaging for warranty - Carefully remove all blocks




2. Collegare il cavo di alimentazione  
Connect the power cord to the printer

3. Accendere la stampante  
Switch on the printer


4. Aprire il coperchio  
Raise the printer cover

5. Rimuovere la striscia gialla dalle cartucce  
**(ATTENZIONE: controllare che il foro presente sotto il nastro protettivo sia completamente libero)**  
First remove the yellow strip from the cartridge  
**(WARNING: Check that the hole is completely free of the protective film and any eventual residues)**

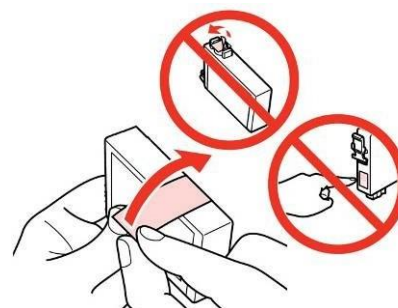

6. Inserire il serbatoio nel corretto alloggiamento nella stampante, premere sul serbatoio d'inchiostro fino a quando non risulta in posizione.


Insert the ink tank in the correct position.

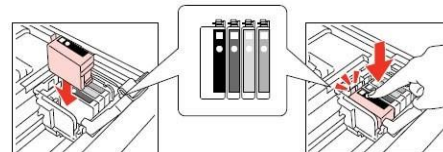


7. Ripetere queste operazioni con tutti i serbatoi  
Install the other ink tanks in the same manner
8. Chiudere il coperchio della stampante  
Close the printer cover
9. Premere ▲ per procedere  
Press ▲ to proceed
10. Attendere la fine dell'installazione  
Wait until the process is completed

## Installazione software - Install the software

1. Inserire il cd del software nel computer  
Insert the set-up cd-rom
2. Accettare il contenuto del contratto di licenza e cliccare su avanti  
Accept all contracts and click next

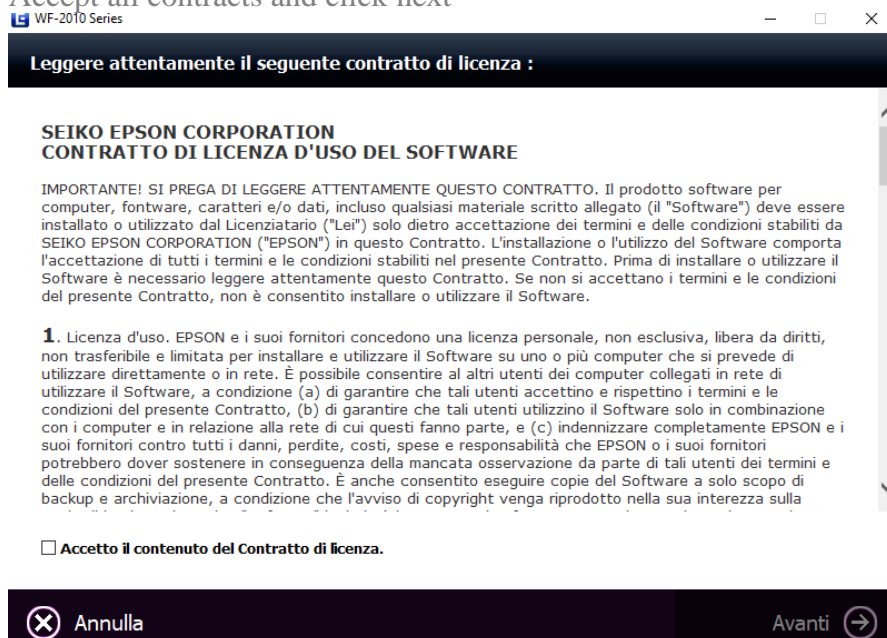

3. Cliccare su Avvio e connessione  
Click Start and connect

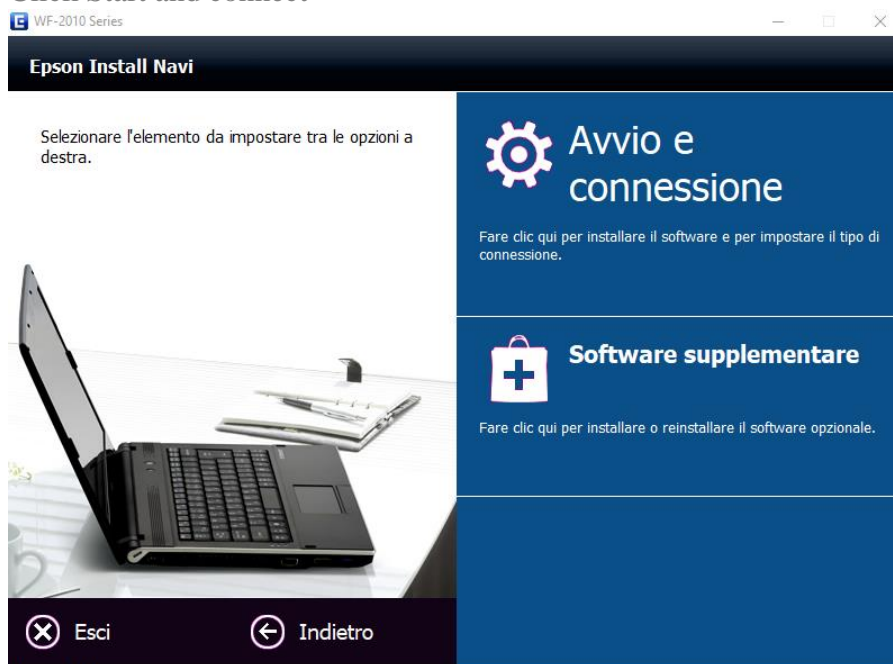


#### 4. Cliccare su Installa

##### Click Install



#### 5. Attendere il completamento dell'installazione

##### Wait until installation is fully completed

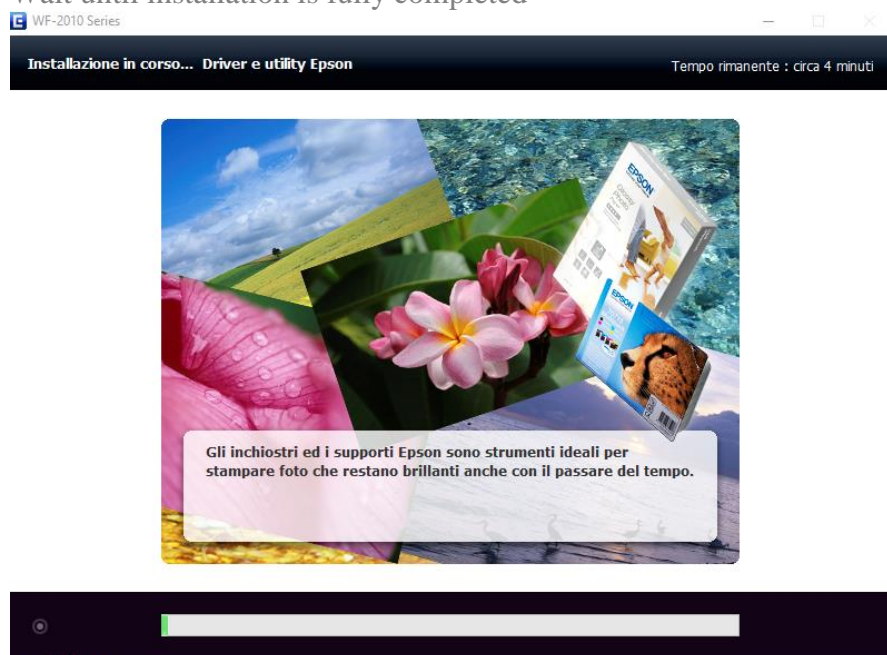



6. Cliccare Connessione cablata USB  
Click USB cable connection



7. Quando richiesto collegare la stampante al computer ed accenderla; attendere la fine dell'installazione


When requested connect the printer to the computer and switch on; wait until installation is complete.

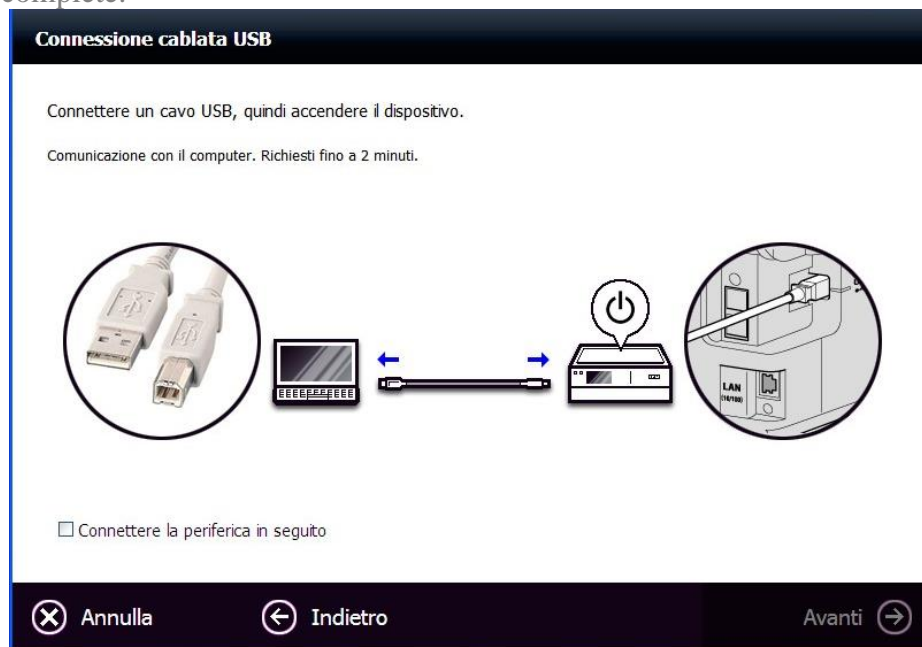

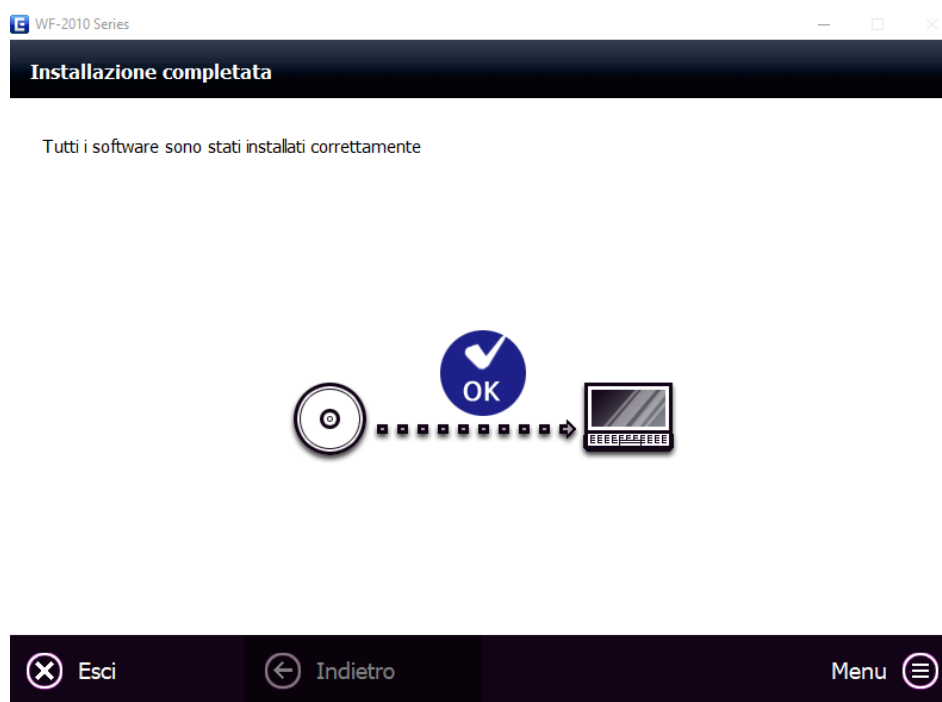

8. Selezionare “Non installare” e cliccare Avanti


Select “Do not install”, then click Next

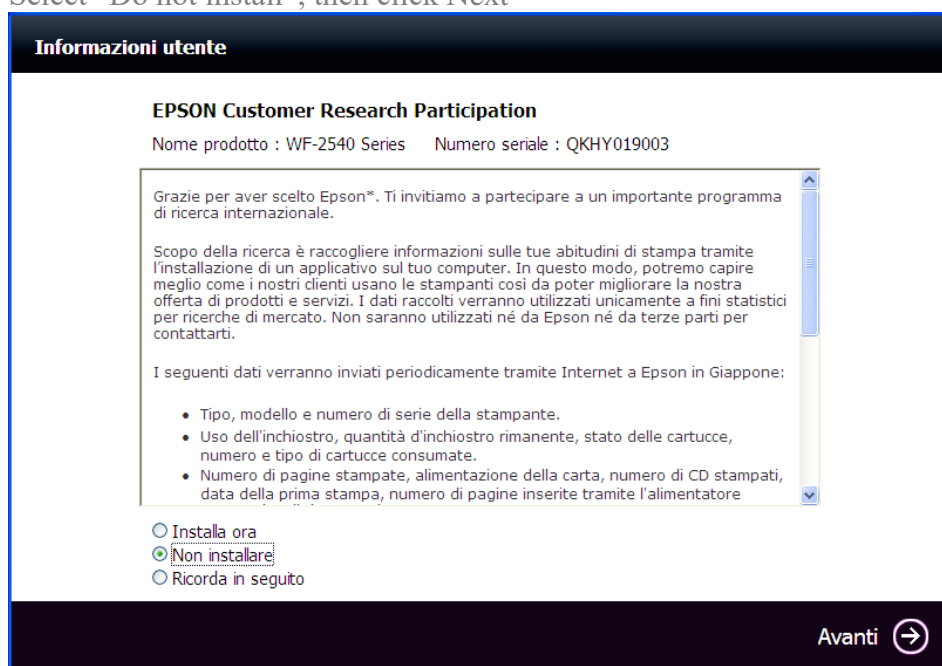



## 9. Cliccare Avanti

Click Next

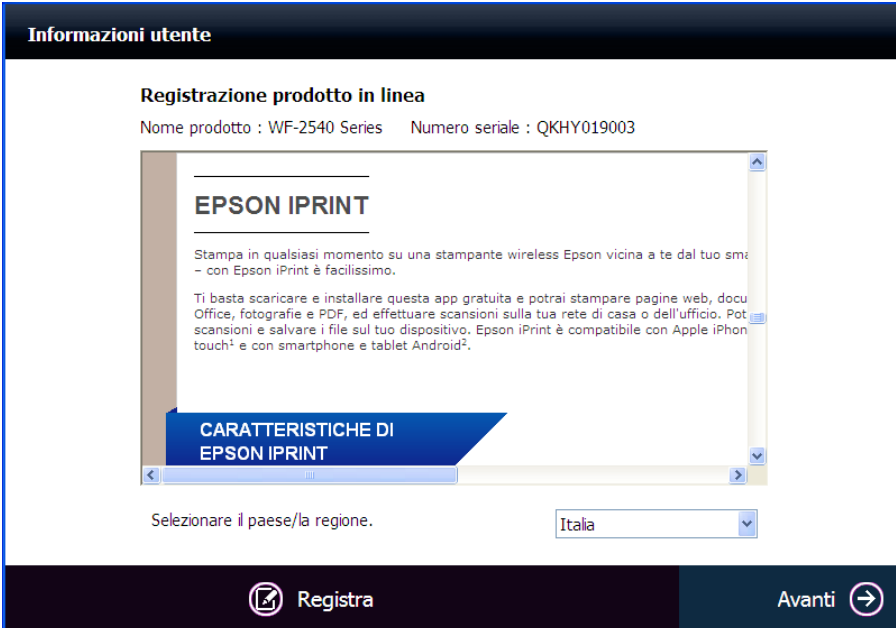

**Informazioni utente**

**Registrazione prodotto in linea**

Nome prodotto : WF-2540 Series    Numero seriale : QKHY019003



**EPSON IPRINT**

Stampa in qualsiasi momento su una stampante wireless Epson vicina a te dal tuo smartphone o tablet - con Epson iPrint è facilissimo.

Ti basta scaricare e installare questa app gratuita e potrai stampare pagine web, documenti Office, fotografie e PDF, ed effettuare scansioni sulla tua rete di casa o dell'ufficio. Potrai anche salvare i file sul tuo dispositivo. Epson iPrint è compatibile con Apple iPhone e iPad e con smartphone e tablet Android.


**CARATTERISTICHE DI EPSON IPRINT**

Selezionare il paese/la regione. Italia

 **Registra** Avanti 

## 10. Cliccare Esci


Click Exit

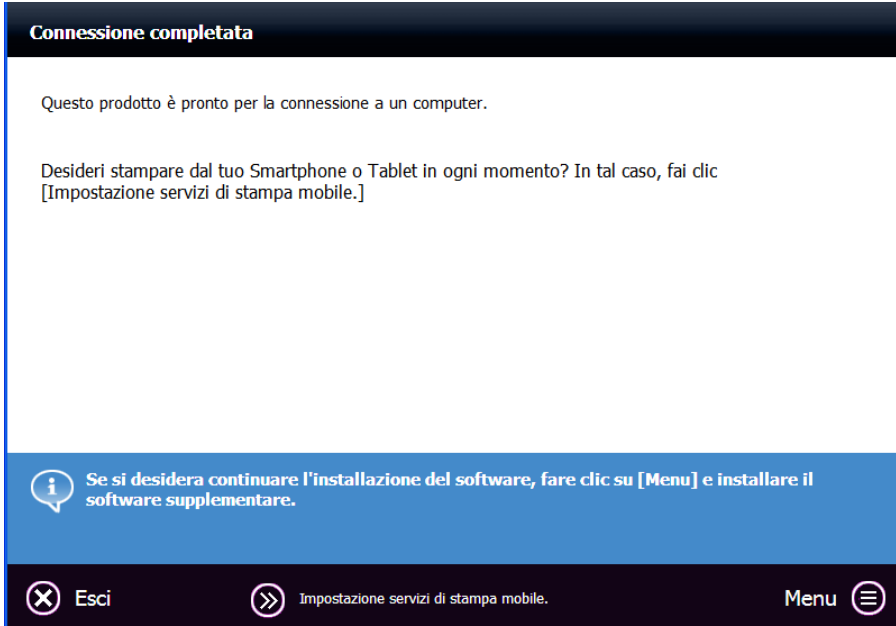




**Connessione completata**

Questo prodotto è pronto per la connessione a un computer.


Desideri stampare dal tuo Smartphone o Tablet in ogni momento? In tal caso, fai clic [Impostazione servizi di stampa mobile.]

 Se si desidera continuare l'installazione del software, fare clic su [Menu] e installare il software supplementare.


 **Esci**  Impostazione servizi di stampa mobile. **Menu** 

## 11. Cliccare ok e riavviare il pc

Click ok and restart the pc

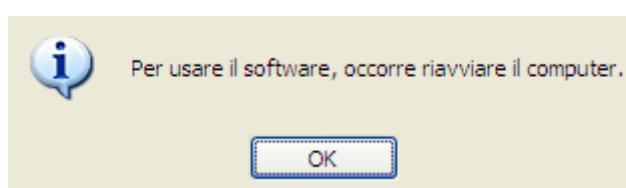



## ***Pannello di comandi - Operation panel***

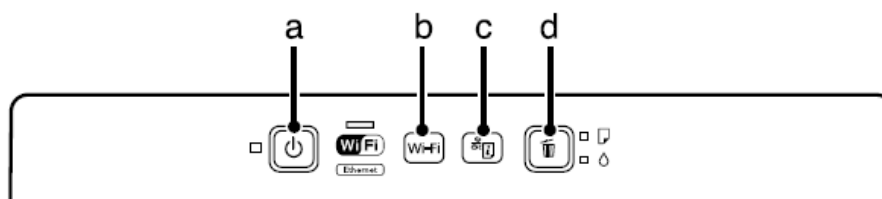

- a) Accende e spegne la stampante – Quando la spia di alimentazione è spenta, è possibile scollegare il cavo di alimentazione  
Turns the printer on or off – Unplug the power cord when the power light is off
- b) Consente di eliminare gli errori di connessione  
Press to clear network error
- c) Consente di stampare il foglio di stato  
Prints a network status sheet
- d) Consente di interrompere una stampa  
Cancels printing during a print job.


## ***Impostazione qualità consigliata da pc – Quality settings***

1. Selezionare il menù stampanti del computer  
Select the printers menu in the computer
2. Cliccare con il tasto destro sulla stampante e selezionare la voce Preferenze stampa...  
Right click on the printer and select Printing Preferences

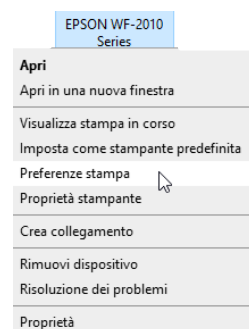

3. Nella voce qualità impostare Alto e confermare cliccando su OK

In the Quality menu select Best and click OK to confirm

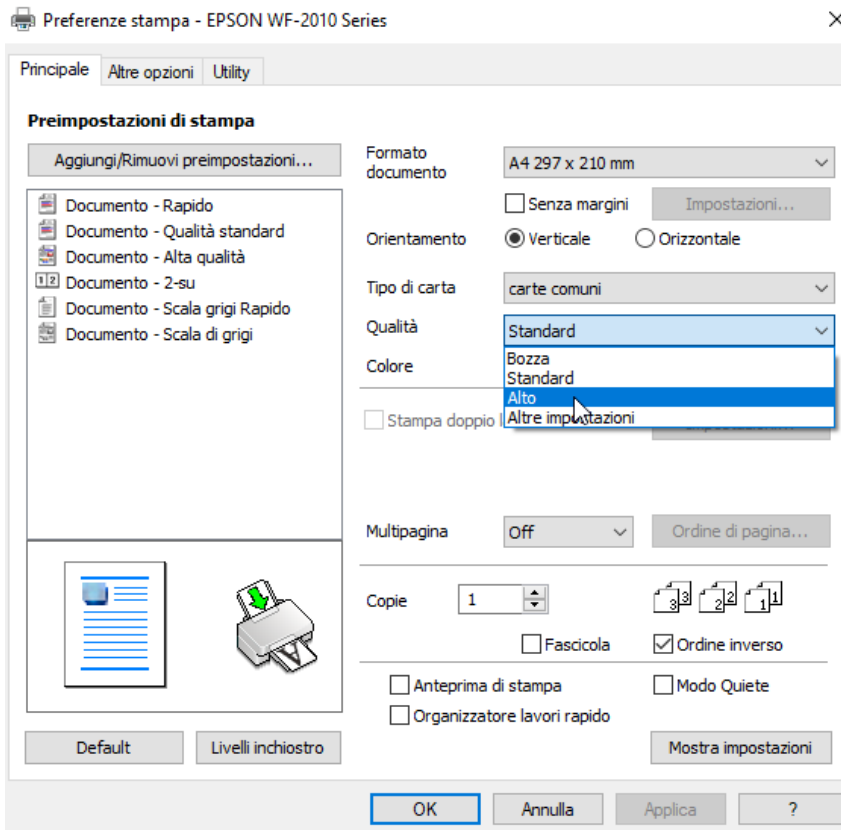


## Utilizzo del cassetto posteriore – Use of rear tray

1. Ribaltare la protezione dell'alimentatore in avanti

Flip the feeder guard forward

2. Estrarre il supporto della carta e il vassoio di uscita, quindi sollevare il dispositivo di arresto - *Lasciare uno spazio sufficiente davanti alla stampante in modo che il supporto possa essere espulso completamente*

Slide out the paper support and the output tray and then raise the stopper - *Leave enough space in front of the printer for the support to be fully ejected*

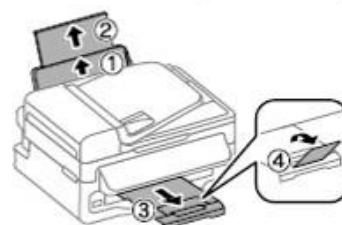


3. Far scorrere la guida laterale verso sinistra

Slide the edge guide to the left

4. Caricare il supporto con il lato stampabile rivolto verso l'alto, pareggiandolo contro il lato destro dell'alimentatore posteriore

Load the support with the printable side up, against the right side of the rear paper feed.

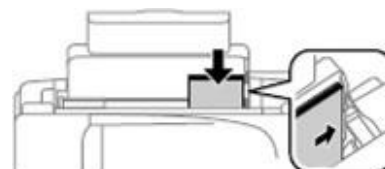

**N.B.**

**Nel cassetto posteriore va introdotto un supporto per volta**


**PLEASE NOTE:**

**Introduce only one sheet at a time**

## Stampa di una foto da pc - Print a photo from your pc


Aprire la foto che si vuole stampare con il visualizzatore di immagini di windows e cliccare sul tasto stampa

Open the photo with Windows Picture and Fax Viewer and press Print

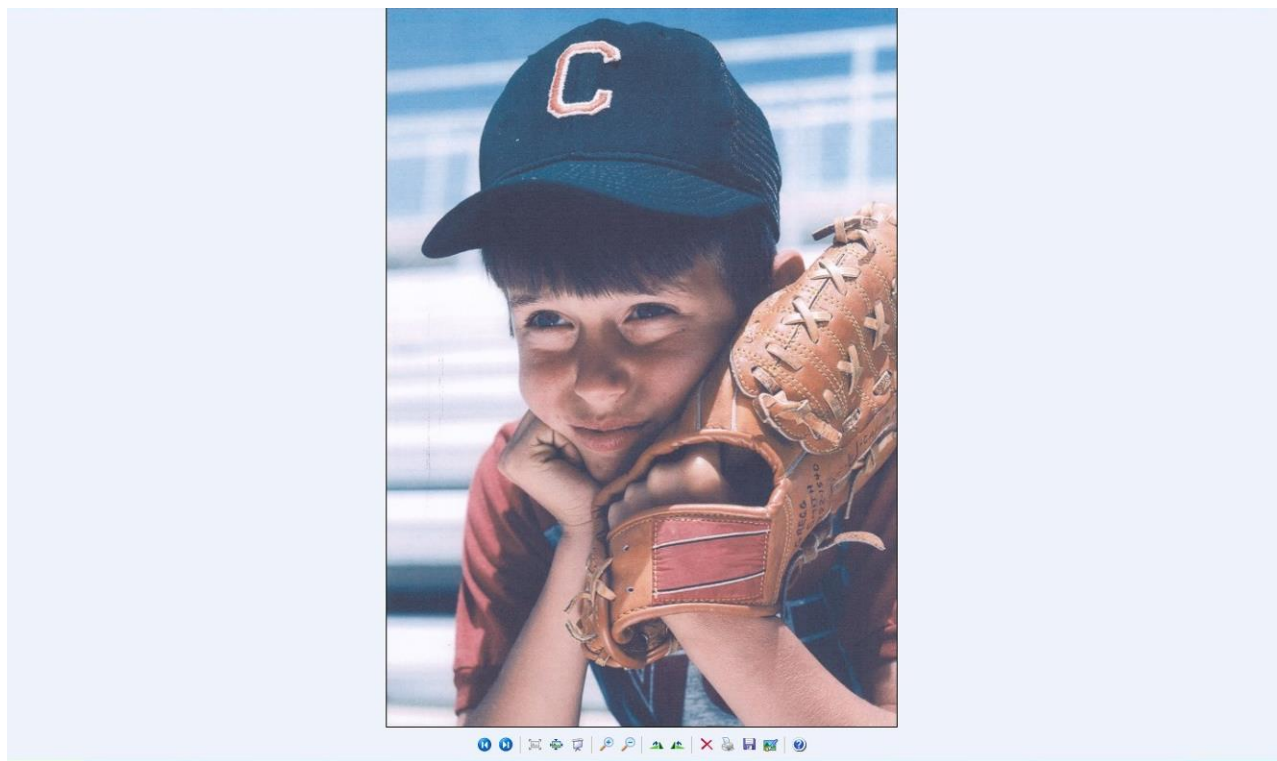


Entrati nella stampa guidata foto cliccare su avanti

Click Next in the Photo printing wizard

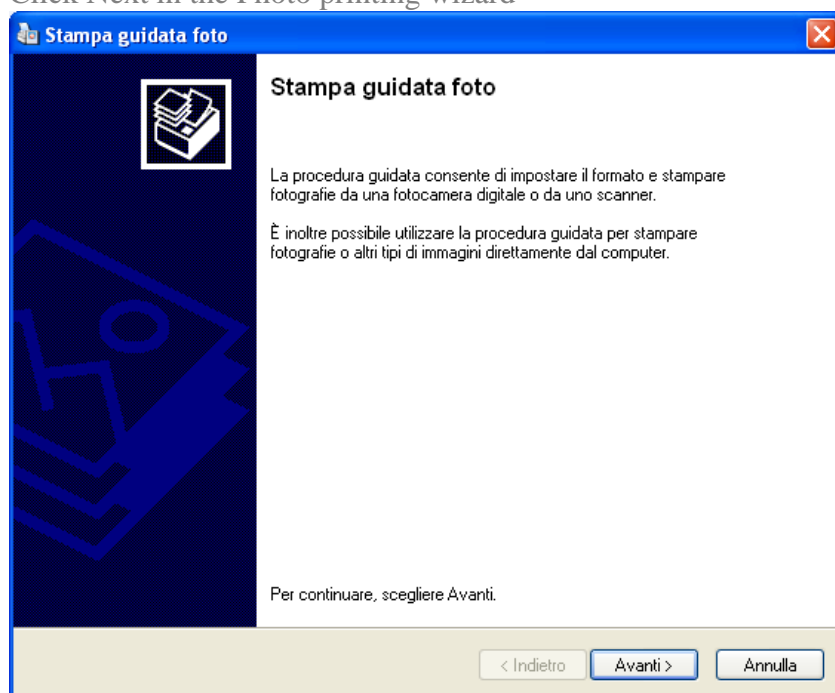


Selezionare la stampante Epson e cliccare su avanti  
Select the Epson printer and click next

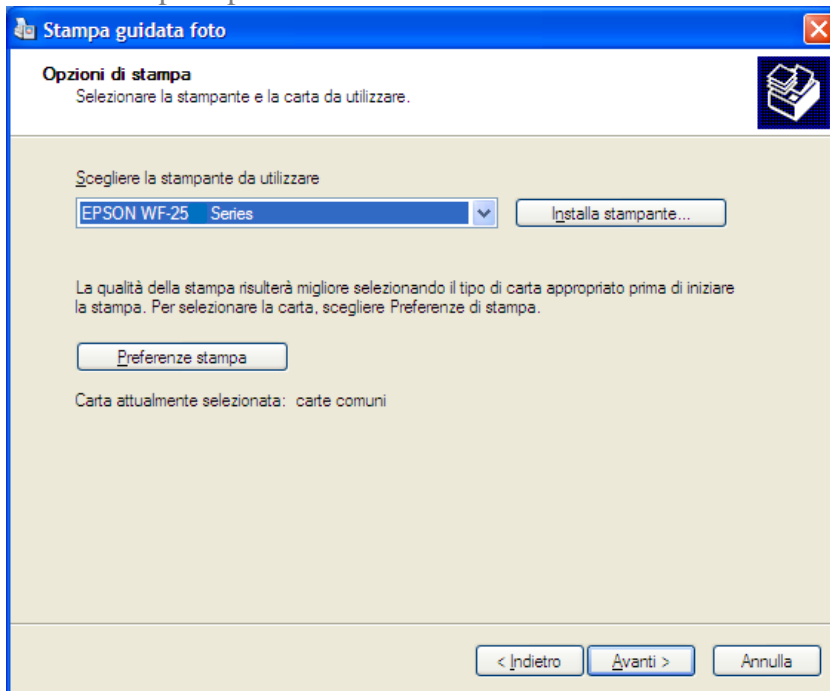

Cliccare su avanti e verrà inviata la stampa alla stampante  
Click on Next and start printing




Cliccare su fine  
Click on Exit

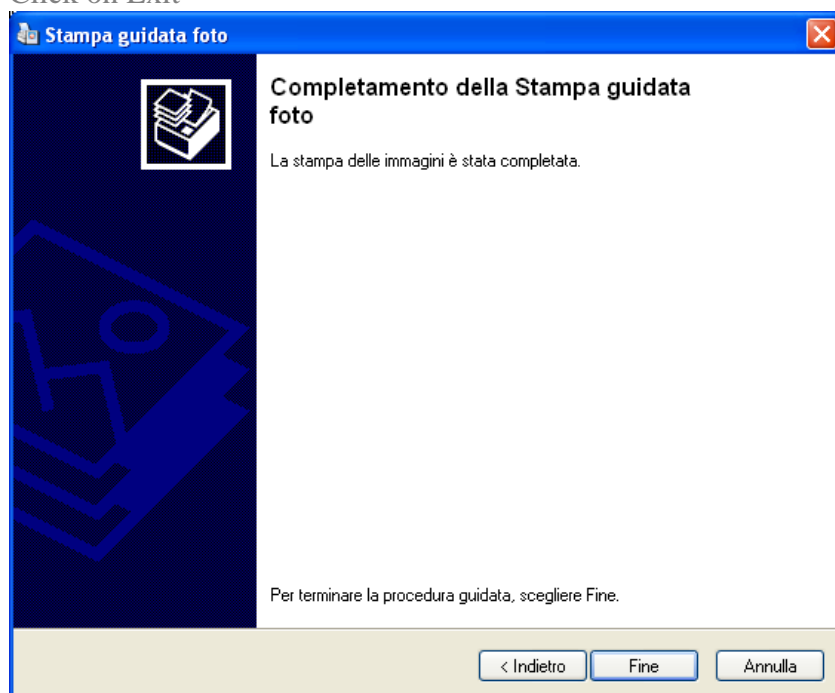


## Sostituzione cartucce - Ink Cartridge Replacement

1. Aprire il coperchio della stampante  
Open the print coven

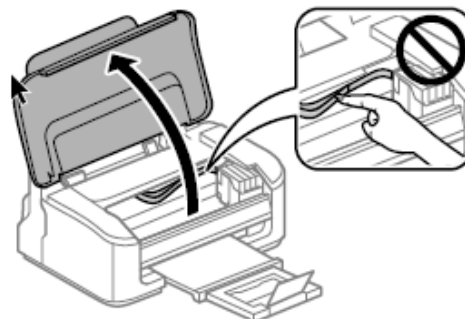

2. Se la spia 🔥 è accesa, premere il pulsante 🗑️  
If the 🔥 light is on, press the button 🗑️
3. Se la spia 🔥 è spenta o lampeggiante, premere il pulsante 🗑️ per sei secondi fino a che il carrello del colore si muoverà  
If the 🔥 light is off or flashing, press the 🗑️ button for six seconds until the ink cartridge holder moves

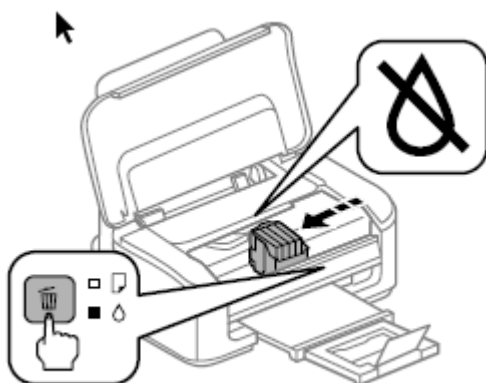

4. Premere nuovamente il pulsante 🗑️  
Press the 🗑️ button again




5. Rimuovere le cartucce e inserire quelle nuove  
Pinch and remove the ink cartridges

N.B: AGITARE LEGGERMENTE 4-5 VOLTE LE NUOVE CARTUCCE PRIMA DI TOGLIERLE DAL PACCHETTO E INSERIRLE ALL'INTERNO DELLA STAMPANTE.

NOTE: GENTLY SHAKE NEW REPLACEMENT CARTRIDGES FOUR OR FIVE TIMES BEFORE UNPACKING THEM.



6. Rimuovere la striscia gialla dalle cartucce  
**(ATTENZIONE: controllare che il foro presente sotto il nastro protettivo sia completamente libero)**

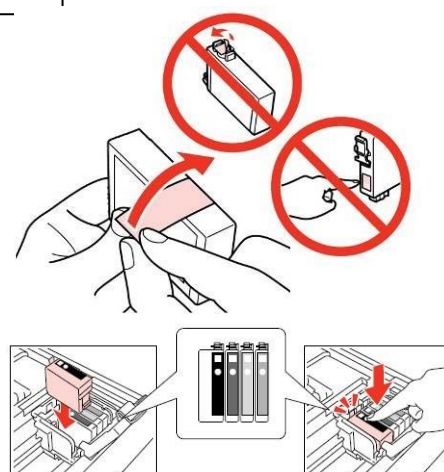
First remove the yellow strip from the cartridge  
**(WARNING : Check that the hole is completely free of the protective film and any eventual residues)**



7. Ripetere queste operazioni con tutti i serbatoi  
Install the other ink tanks in the same manner
8. Chiudere il coperchio e attendere la fine della sostituzione  
Close the printer cover and wait until the process is completed
9. Sostituzione completata  
Ink cartridge replacement is complete

## **Eseguire la pulizia della testina - Printhead Cleaning**


1. Spegner la stampante e inserire u foglio A4 all'interno  
Turn off the product and insert A4 paper
2. Tenendo premuto il tasto , accendere la stampante  
While pressing , turn the printer on

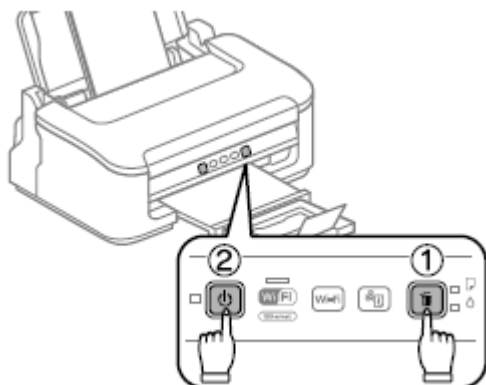

3. Quando la macchina si accende, rilasciare i pulsanti, la macchina stamperà un controllo degli ugelli.  
When the product turns on, release both buttons .  
The product prints a nozzle check pattern.


A seguire due esempi di test :

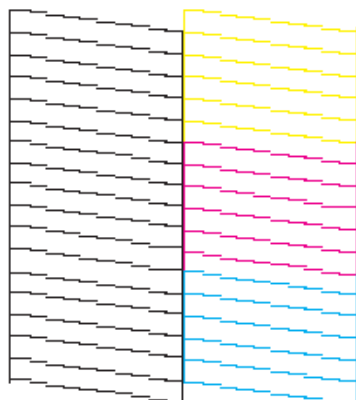

Il primo non presenta problemi di qualità, linee mancanti o spazi.  
E' un buon controllo ugelli



Il secondo presenta linee tratteggiate e mancanze di colore, ad indice di ugelli scomposti.

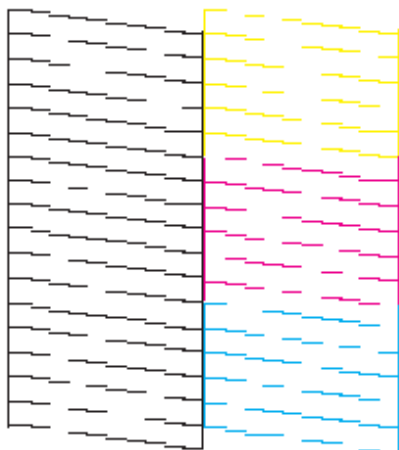E' necessaria una pulizia.



4. Effettuare la pulizia della testina premendo il pulsante  fino a che il tasto accensione lampeggerà  
Clean the printhead holding down  button until the power light flashes
5. La stampante effettuerà la sua pulizia  
The product will start its cleaning
6. Quando il pulsante accensione smetterà di lampeggiare, la pulizia sarà terminata, stampare un controllo ugelli e verificare che sia regolare  
When the power light stops flashing, print a nozzle check pattern to confirm that the head is clean.

## ***Utilizzo degli inchiostri - Use of inks***

### **Condizioni di utilizzo e conservazione per gli inchiostri alimentari**

Conditions during use and storage of azo food inks

Temperatura di utilizzo: 18-25 °C

Temperature during use: 18-25 °C

Temperatura di conservazione: 18-25 °C

Storage temperature: 18-25 °C

Indicazioni generali:

Non agitare gli inchiostri prima dell'installazione.

L'involucro dei serbatoi dovrà essere conservato per tutta la durata del periodo di utilizzo.

General information:

Do not shake ink tank before installation.

The ink tank wrapper should be kept while the cartridge is in use.



